

TOSHIBA


東芝 HDD&DVD レコーダー

AK-G300

導入編

箱をあけたら
この冊子をチェック！

手順に沿って準備すれば、テレビとの接続から、録画予約が簡単・便利な番組表の設定までが、いっきにできちゃいます。

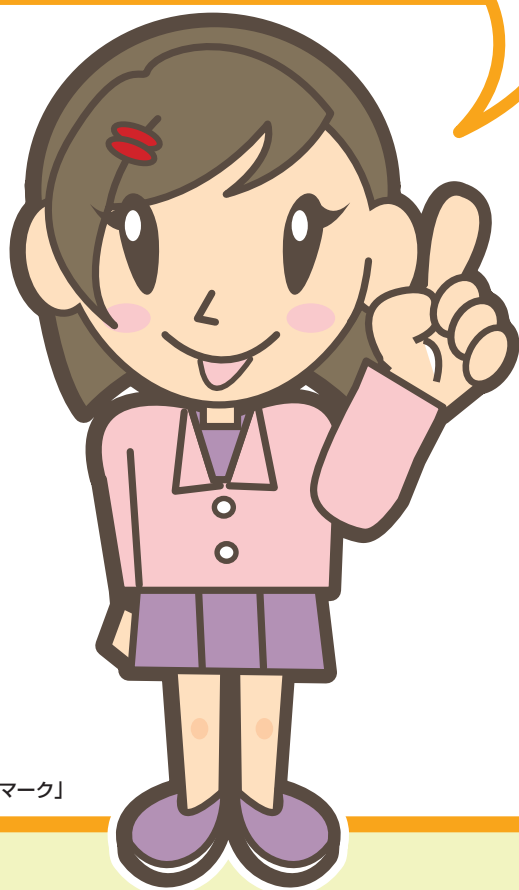

「JIS C 0950に基づくマーク」

手順 1

はじめに

必要な準備について説明
しています
最初にお読みください

手順 2

テレビと
つなぐ

本機とテレビをつなぎま
しょう

手順 3

はじめての
設定

お使いの条件を本体に設
定しておきましょう

手順 4

番組表の準備

簡単に録画予約ができる
番組表の準備をしましょう







手順 1 はじめに

- このたびは東芝 HDD&DVD レコーダーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 保証書を必ずお受け取りになり、内容をご確認の上、たいせつに保管してください。
- 製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。
- インターネットによるオンライン登録または、同梱されております FAX 用紙によるユーザー登録にご協力ください。
(インターネットによるオンラインユーザー登録アドレス <http://room1048.jp/>)
ユーザー登録をしていただいたお客様には、製品ソフトウェアのバージョンアップサービスなどのご案内をさせていただいております。

★本書は、お使いのテレビと本機をつなぐ作業から録画予約のための番組表の準備までを、順を追って説明しています。記載の順にしたがってお読みください。また、→ 取扱説明書 12 ページ「安全上のご注意」を必ずお読みください。




各項目の右端に、チェックマーク「✓」の  記入らんを設けてあります。済んだら「✓」を書き入れて進みましょう。

手順1 はじめに

箱の中身を確認する	3 ページ	
テレビで映る地上アナログ放送局を確認する	3 ページ	
付属のリモコンの設定をする	4 ページ	
つなぐ場所を確認する	4 ページ	
アンテナ線とテレビの準備	5 ページ	
テレビ・アンテナとつなぐには	6 ページ	

手順2 テレビとつなぐ

手順3 はじめての 設定

電源を入れる	9 ページ	
本機をお使いいただくための設定をする	9 ページ	
映らない放送局を映るようにする	12 ページ	

手順4 番組表※の準備

番組表の設定を確認する	16 ページ	
-------------	--------	---

※ ここで説明する本機の番組表とは、放送局から配信される情報を利用して、テレビ放送の各番組名やチャンネル、時間帯などを、新聞の番組らんのように画面に表示するシステムです。番組表を使えば、録画予約や番組の情報が簡単にできます。

わからないとき・困ったときは…

本機のご使用でご不明の点は、インターネットのお客様サポートページをご覧ください。

<http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/support/>



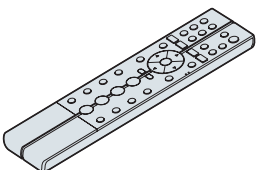
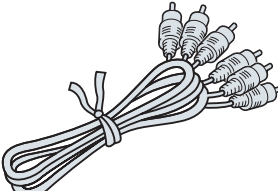
- ・意匠、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。
- ・本書に描かれているイラスト、画面表示などは見やすくするために誇張、省略があり実際とは異なる場合があります。



箱の中身を確認する



☐の中に、チェックマーク「✓」を付けてご確認ください。欠品があるときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。
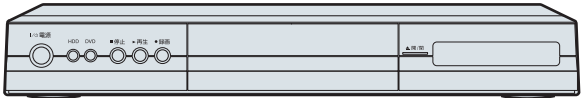
<input type="checkbox"/> 本体／1台 	<input type="checkbox"/> 同軸ケーブル（75Ω）／1本  本体のアンテナ入力端子と、壁にあるアンテナ端子をつなぐのに使います。
<input type="checkbox"/> ワイヤレスリモコン／1個 （単四形乾電池／2個） 	<input type="checkbox"/> 本書（導入編）／1冊 <input type="checkbox"/> 基本操作早わかり／1枚 <input type="checkbox"/> 取扱説明書／1冊
<input type="checkbox"/> 映像・音声接続コード／1本  本体の映像・音声出力端子と、テレビの映像・音声入力端子をつなぐのに使います。 黄色は映像信号用、赤と白はそれぞれ音声信号（右チャンネル、左チャンネル）用です。	



テレビで映る地上アナログ放送局を確認する



お使いのテレビで、どの放送局（地上アナログ放送局）が何チャンネルで映っていますか？ 下の表にメモしてください。

映っている放送局名	表示 CH	映っている放送局名	表示 CH
(例) NHK 総合	1 CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH
	CH		CH

手順 1 はじめに




付属のリモコンの設定をする



電池を入れる


リモコンの裏側のふたをはずし、乾電池(単四形、2個)を、向きをよく確かめていれます

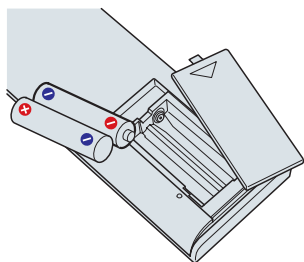

入れたらふたを元に戻します。

テレビも操作できるようにする

1 リモコンの右側面にある「操作／数字」スイッチを「数字」側に切り換えます

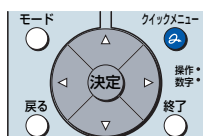


操作／数字
スイッチ

2

モード
○を押したまま、お使いのテレビのメーカー番号(下表)を番号ボタンで入力したあと、モード○から指を離します


テレビメーカー名	メーカー番号
東 芝	00
松 下 A	01
松 下 B	02
日 立	03
三 菱	04
シャープ	05
日本ビクター	06
三 洋 A	07
三 洋 B	08
ソ ニ ー	09
N E C	10
富士通ゼネラル	11
パイオニア	12

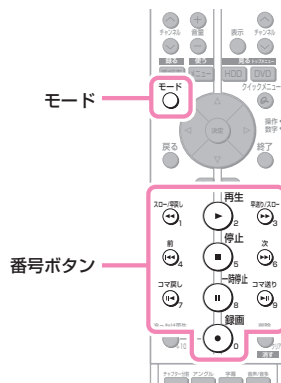

メーカー番号が設定されます。

※入力が終わったら、「操作／数字」スイッチを「操作」側に戻します。

以下のテレビ操作ができるようになります。
リモコンをテレビに向けて操作してください。

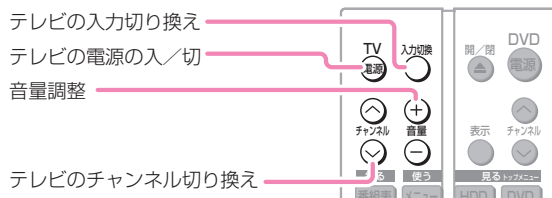


つなぐ場所を確かめる

つなぐ場所(端子)はおもに本体の背面にあります。つなぐまえに確かめましょう。
詳しくは ➡ 取扱説明書 28 ページをご覧ください。


VHF/UHF 入力端子

ご家庭のアンテナ端子、またはテレビやビデオデッキなどにつないでいたアンテナ線を、ここにつなぎます。



VHF/UHF 出力端子

テレビの VHF/UHF アンテナ入力端子につなぎます。

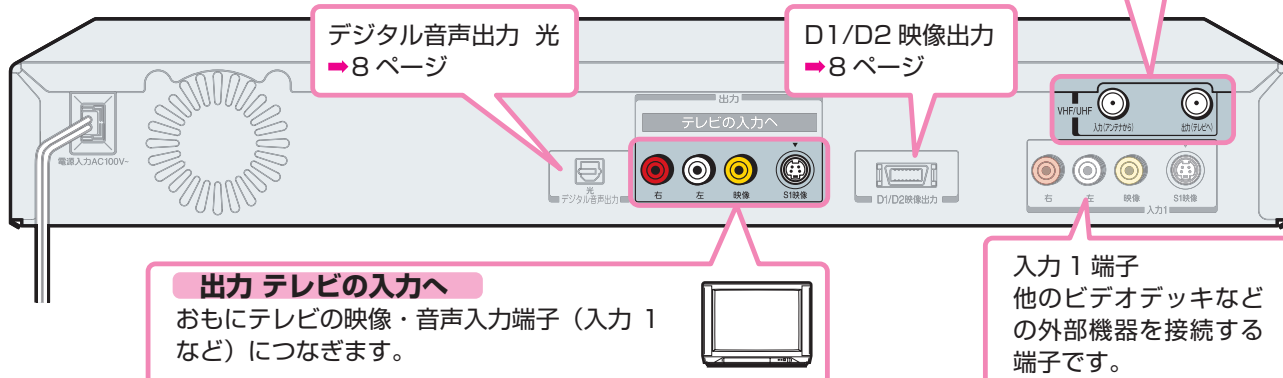



アンテナ線とテレビの準備




テレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。


1 壁のアンテナ線がつながっている機器の電源を切り、電源コードを抜きます

壁のアンテナ線は、右図のように、たいていはビデオデッキまたはテレビにつながっています。

ビデオデッキ、レコーダーなど
(チューナー内蔵の映像機器)

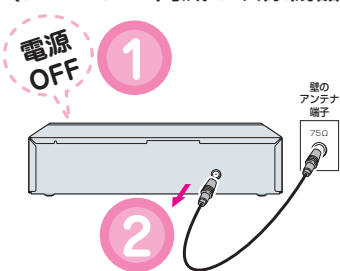


電源 OFF 1 テレビ

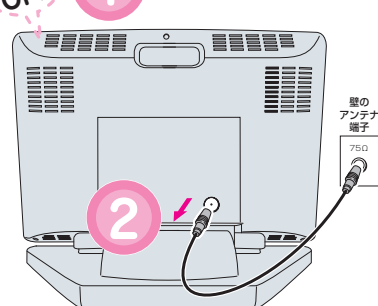

2 1の機器からアンテナ線をはずします

お住まいによって、壁のアンテナ端子の形状が違う場合があります。ご不明なときは、販売店などにご相談ください。


3 テレビの電源がはいっているときは電源を切り、電源プラグをコンセントからはずしたあと、テレビの映像・音声入力端子（おもに背面にあります）を確認します

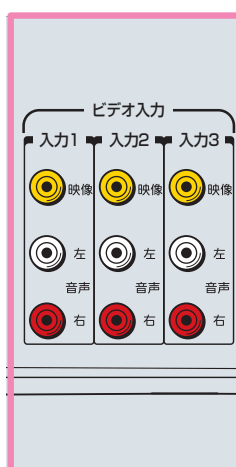

本機とテレビとを接続する部分
(端子) です。本機からの映像
や音声を、テレビで表示したり
音声を出すために必要です。

図のように「ビデオ入力」や「外
部入力」など「入力」という名
称で、「映像」「音声／右」「音
声／左」のように黄色、白、赤
で1組の端子です。

一般的なテレビの背面

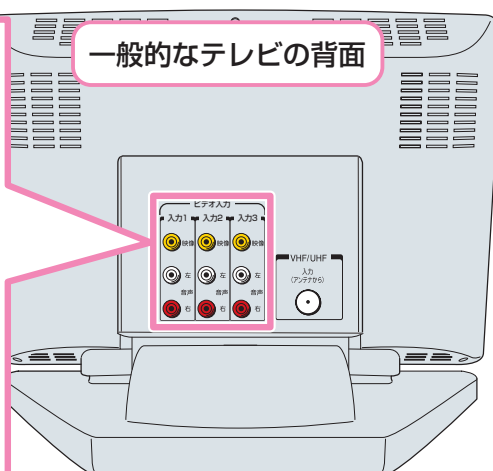

映像・音声入力端子は、上の例のように、複数組ついている場合があります。働きは同じです。どれか1組の入力を、本機との接続に使います。空きの入力がないときは、今つないである映像・音声接続コードをはずしておきます。

手順2 テレビとつなぐ

一般的なテレビ・アンテナと、本機をつなぐ方法を説明しています。地上アナログ放送を楽しむ環境によって、つながり方が違います。CATV(ケーブルテレビ)のホームターミナルを通して地上アナログ放送をお楽しみいただいているときは、➡取扱説明書 30 ページ「CATV(ケーブルテレビ) ホームターミナルとの接続」をご覧ください。



テレビ・アンテナとつなぐには

地上アナログ放送を見たり、録画したいときのつながりかたです。

本機とつなぐテレビの取扱説明書も合わせてご覧ください。

手順①～④とおりにつながります。はずすときは、逆の④～①の手順ではずします。

テレビ背面


本機の付属品でテレビとつなぐのに必要なもの

同軸ケーブル (75Ω)

映像・音声接続コード



2



3

※同軸ケーブル(付属品)のプラグ部分がテレビの VHF/UHF 入力端子と合わないことがあります。その場合は、端子に合った市販の同軸ケーブルをお買い求めください。

本機背面

AC100V
コンセント

4

壁の
アンテナ端子

75Ω

2


1

今までテレビやビデオデッキのアンテナ入力端子につないでいた同軸ケーブルを使います。




くわしくは、➡取扱説明書 28 ページ「アンテナ・テレビとの接続」をご覧ください。


- 1** →5 ページの**2**ではずした同軸ケーブルを、本機の「VHF/UHF 入力（アンテナから）」につなぎます

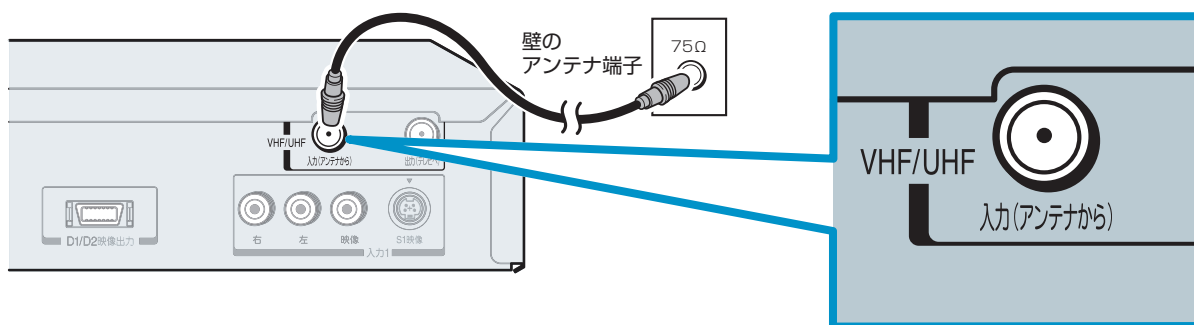

- 2** 付属の同軸ケーブルで、テレビの VHF/UHF 入力端子と本機の「VHF/UHF 出力（テレビへ）」をつなぎます

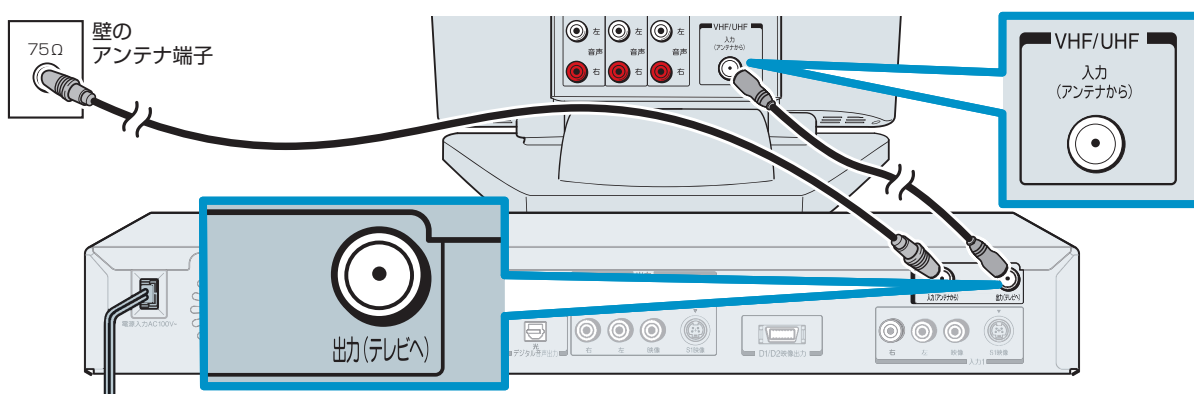

- 3** 付属の映像・音声接続コードで、テレビの映像（黄）・音声（赤／白）入力端子と、本機の「出力テレビの入力へ」をつなぎます

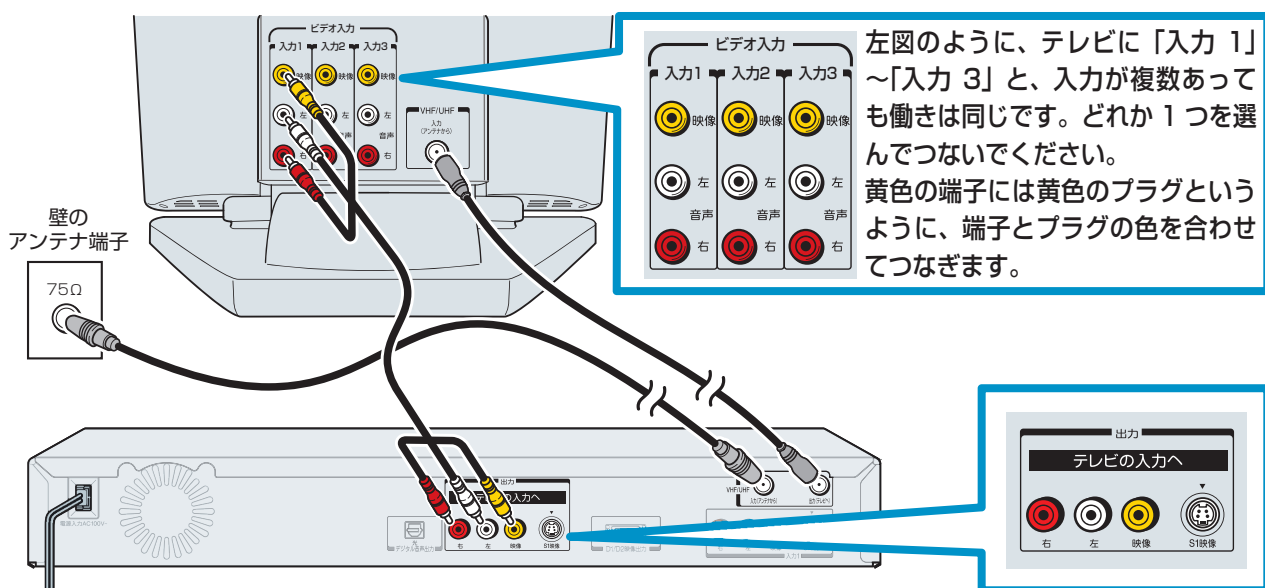

- 4** 本機とテレビ、それぞれの電源プラグを、コンセントに差し込みます

手順 2 テレビとつなぐ (つづき)

よりきれいな映像でご覧になりたいときは



: もっときれいな映像で見ることにはできるの？



: お使いのテレビに S 映像入力端子や D 映像入力端子などの入力端子があるとき、専用のコードを使って本機とつなげば、映像端子（黄色）よりもきれいな映像をお楽しみいただけます。

S 映像端子について詳しくは、➡ 取扱説明書 28 ページをご覧ください。

D 端子について詳しくは、➡ 取扱説明書 29 ページをご覧ください。

• S 映像端子：映像出力（黄）よりもきれいな映像をお楽しみいただけます。

• D 端子：D 端子ケーブル（市販品）1 本でコンポーネント映像（Y、C_B、C_R）を出力でき、映像本来の色を再現します。

つなぐテレビの取扱説明書もご覧ください。

CATV(ケーブルテレビ) のホームターミナルとつなぐ



: 私の家は、CATV のホームターミナルを使っているのだけど、ホームターミナルとはどうやってつなぐの？



: CATV のホームターミナルとつなぐときは、➡ 取扱説明書 30 ページをご覧ください。

つなぐときは、CATV 用ホームターミナルの取扱説明書や、ご契約の CATV 会社の案内書もご覧ください。

お使いの AV アンプとつなぐ



: 使っている AV アンプとつなぐことはできるの？



: 本機の音声出力端子（左／右）（赤／白）と、AV アンプの音声（赤／白）入力端子とを、市販の音声ケーブルでつなぎます。また、ドルビーデジタル、AAC、DTS 音声に対応した AV アンプと接続するには、光デジタルケーブル（市販品）を使って、本機の「デジタル音声出力 光」につなぎます。

詳しくは ➡ 取扱説明書 29 ページをご覧ください。

また、AV アンプの取扱説明書もご覧ください。

デジタルチューナーやデジタルチューナー内蔵のテレビとつなぐには



: デジタルチューナーとつなぐことはできるの？



: デジタルチューナーやデジタルチューナー内蔵のテレビともつなぐことができます。

詳しくは ➡ 取扱説明書 30 ページをご覧ください。

つなぐデジタルチューナーやデジタルテレビの取扱説明書もご覧ください。

手順3 はじめての設定



電源を入れる



テレビでは…

電源を入れて、本機をつないだ入力（例；ビデオ1）に切り換えてください。

本機では…

本体の  またはリモコンの  を押して、本機の電源を入れます（切るときも同じ操作です）

電源インジケータが、赤から緑に変わります。

電源



電源がはいっています。

電源




電源は切れています。

リモコンからの操作（例：電源投入）を受け付けられる状態です。
必要な処理を内部で自動的にこなしている場合もあります。

・電源入／切の前後などに画面右上に現れるマークは、本機がデータの処理中であることの表示です。消えてから操作してください。

電源インジケータ

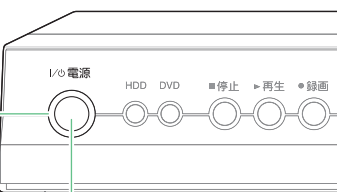

電源ボタン



電源ボタン



本機をお使いいただくための設定をする




一度設定すれば次回からは必要ありませんが、引っ越しなどで、受信できる放送局など、環境が変わったときは、もう一度設定してください。

お買い上げ後、本機に電源を入ると、はじめての設定画面が表示されます。

画面の指示にしたがって進んでいくと、基本的な設定がひととおり完了します。

方向ボタン（▲／▼／◀／▶）：項目を選ぶときに使います。

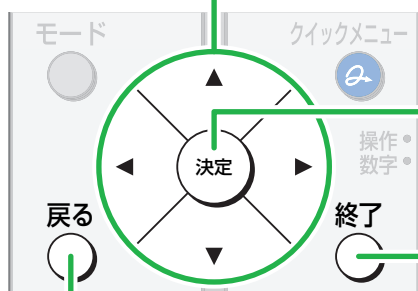

決定：選んだ項目を確定するときに使います。


終了：初回設定を終了するときに使います。
（どの画面でも終了できます）

戻る：前の画面に戻るときに使います。

手順3 はじめての設定 (つづき)

1

決定

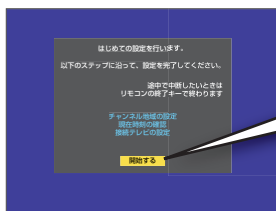


初回設定の手順を読み、先に進むときは **決定** を押す

2



決定

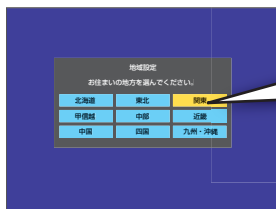


お住まいの地方を選び、**決定** を押す

例) 関東を選ぶ

3



決定

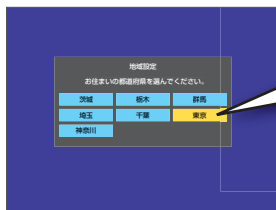


お住まいの都道府県を選び、**決定** を押す

例) 東京を選ぶ

4



決定

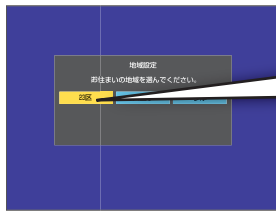

お住まいの地域名を選択し、**決定** を押す

(例) 23区を選ぶ



注意 お住まいの地域や環境によっては、選んだ地域が適切でない場合があります。


例 1) マンション全体が CATV (ケーブルテレビ) に加入している場合。

例 2) 東京都多摩地域や八王子地域にお住まいの場合も、地域や環境によっては「23区」などを選ぶとすべての局が映ることがあります。

テレビで映っていた放送局が映らないことがある場合は、近隣の地域名を選んでみてください。

5

決定

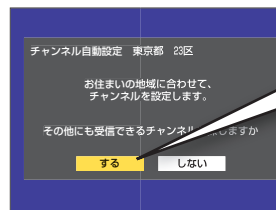

選択した地域を確認し、チャンネルサーチをするか選ぶ

「する」 : 選んだ地域の放送局以外に、本機で受信できる放送局を自動で探します。

「しない」 : 選んだ地域の登録されている放送局が設定されます。

設定が違ふときは、**戻る** を押して設定しなおしてください。

6


決定




チャンネル設定の内容を確認し、**決定** を押す

方向ボタン (◀/▶) でページを切り換えられます。


7

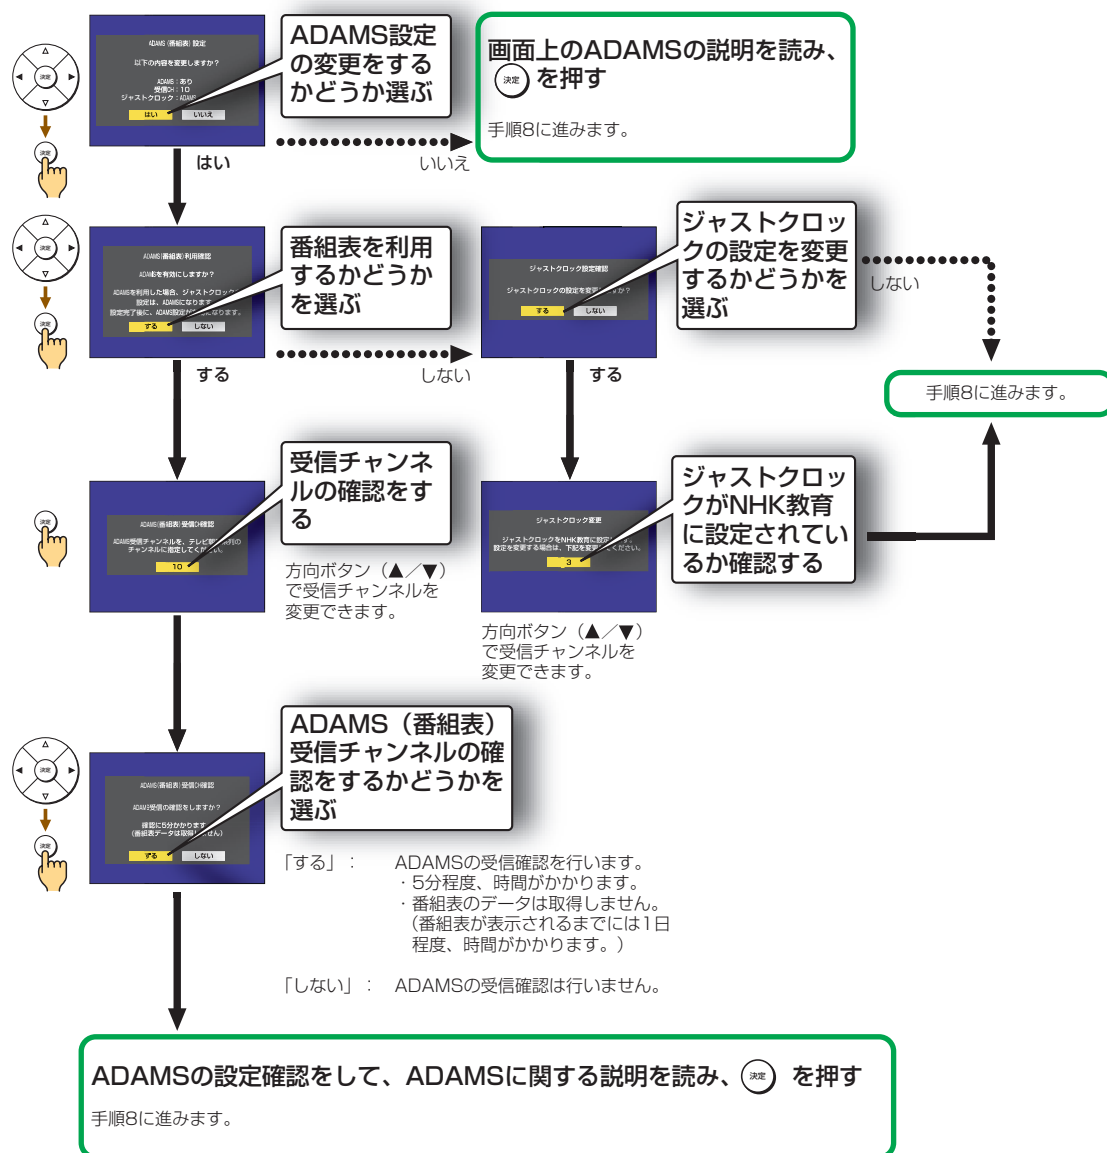

8

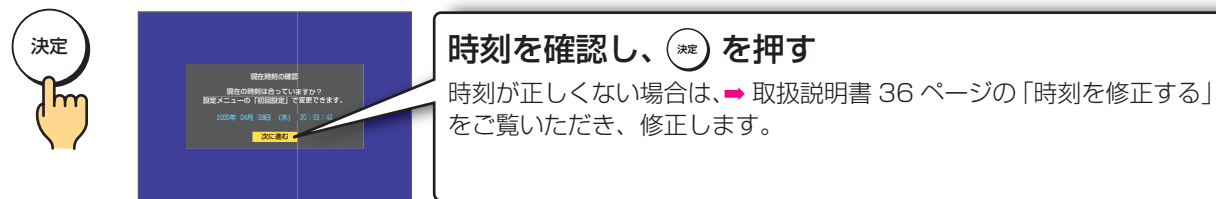

9

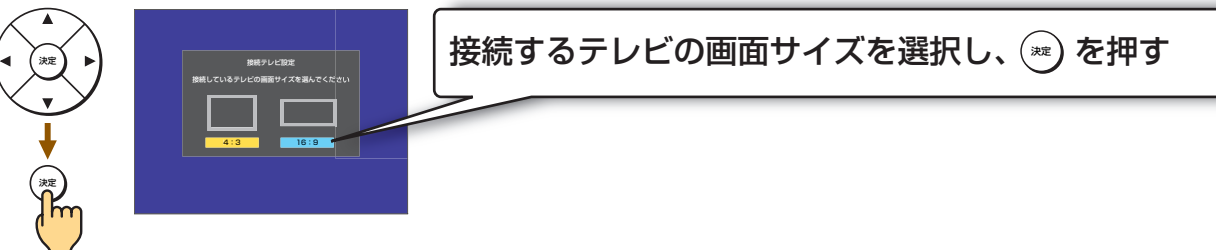

10

確認画面が表示されたら 決定を押す

手順3 はじめての設定 (つづき)

11 テレビで映っていた放送局が本機で映るか確認する



⬆️/⬆️ ボタンを押して、放送局を切り換えながら、「テレビで映る地上アナログ放送局を確かめる」(➡️3 ページ) で表にメモした放送局が映るか確認します。

すべて映る



➡️ 16 ページ「番組表の設定を確かめる」に進みます

映らない局がある



以下の「映らない放送局を映るようにする」に進みます



映らない放送局を映るようにする



★映らない原因として、以下の点などが考えられます

- お住まいが CATV (ケーブルテレビ) などにご加入の場合
 - ・ 放送電波の受信環境が悪い地帯や、マンションなどの集合住宅の場合、無料で CATV サービスが提供されていることがあります。この場合、CATV 会社によっては放送局の表示 CH の割り当てが通常と異なることがあります。
- お住まいが放送電波の交差する地帯の場合
 - ・ 放送電波が交差する地帯の場合、「地域選択」をしたときに、映るチャンネルが含まれないことがあります。

★以下の設定例を参考に、映らない放送局を映るようにしましょう

設定を変更する例 1



: 住んでいるマンションの地域は東京都 23 区なんだけど、マンション全体が CATV からテレビ番組の受信サービスを受けているからかな？本機を通して見ると映らない放送局があるんだけど…

■テレビで映る放送局

映っている放送局名	表示 CH	映っている放送局名	表示 CH
NHK 総合	1 CH	テレビ埼玉	14 CH
NHK 教育	3 CH	ちばテレビ	15 CH
日本テレビ	4 CH		
東京MXテレビ	5 CH		
TBS	6 CH		
フジテレビ	8 CH		
テレビ朝日	10 CH		
テレビ東京	12 CH		
tvk	13 CH		

■本機で映る放送局 (赤字の放送局が映らない)


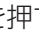

映っている放送局名	表示 CH	映っている放送局名	表示 CH
NHK 総合	1 CH	テレビ埼玉	14 CH
NHK 教育	3 CH	ちばテレビ	15 CH
日本テレビ	4 CH		
東京MXテレビ	5 CH		
TBS	6 CH		
フジテレビ	8 CH		
テレビ朝日	10 CH		
テレビ東京	12 CH		
tvk	13 CH		




: この場合は、CATV が提供している放送局のポジションと、本機の地域設定のポジションが異なるので、手動で変更する必要があります。本機でも映るように変更してみましょう！

手動でチャンネルを合わせる

準備

- ① ふたの中の  を押すか、メニュー画面で「その他の設定」を選択して、設定画面を表示する
- ② 「初回設定」を選び、 を押す
- ③ 「チャンネル設定」を選び、 を押す

- ④ 「変更」を選び、 を押す

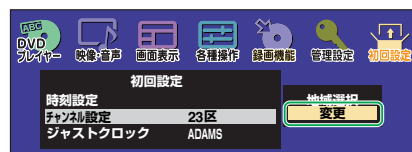

用語について

ポジション：	本機で選局するときの番号です。本体表示窓に表示されます。例えば、NHK 総合が 1CH なら、ポジションは 1 です。
受信チャンネル(受信CH)：	放送局からの電波を受信するために設定するチャンネルです。
ガイドチャンネル(ガイドCH)：	→ G コード予約をするために設定するチャンネルです。 (G コード予約とは、新聞・雑誌などのテレビ欄にある G コード番号を入力して手軽に録画予約できる機能のことです。)
スキップ	「チャンネル (⌂ / ⌂)」で選局するとき、使わないチャンネルは画面に出ないようにします。 スキップ：このチャンネルをとばして (スキップ) 選局します。 受信：スキップしません。
微調整	→取扱説明書37ページをご覧ください。

■変更内容

映らないポジションの受信CH を選ぶ

チャンネル設定 23区 1/22 頁				
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
1	1	80	切	自動
2	16	16	切	自動
3	3	90	切	自動

・  /  で、前後のページに移動できます。

内容	項目	変更のしかた
ポジションに割り当てられたチャンネルを変更する	「受信 CH」	変更したいポジションの「受信 CH」を選択し、値を変更します。 <ul style="list-style-type: none"> ・  を押す：1 ~ 12 → 13 ~ 62 → C13 ~ C63 → 1 と変わります。 ・  を押す：1 → C63 ~ C13 → 62 ~ 13 → 12 ~ 1 と変わります。 ・ 番号ボタンで入力することもできます。 ※ C13 ~ C63 は、CATV チャンネルです。
受信チャンネルに合ったガイドチャンネルに変更する	「ガイド CH」	→取扱説明書 38 ページの「ガイドチャンネル一覧表」を見ながら、受信チャンネルの放送局名に合ったガイドチャンネルに変更します。 <ul style="list-style-type: none"> ・  を押す：1 ~ 99 → “——” → 1 と変わります。 ・  を押す：1 → “——” → 99 ~ 1 と変わります。 ・ 番号ボタンで入力することもできます。



：テレビだと 13CH で映る「tvk」を本機で映るようにするには？



：それでは「ポジション」の「13」の「受信 CH」を選んでください。

チャンネル設定 23区 522 頁				
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
13	13	---	入	自動
14	14	14	切	自動
15	15	15	切	自動



：→ 10 ページの「地域設定」の結果「受信 CH」が「13」に設定されています。

これを、「42」に変更してください。

変更したいポジションの「受信 CH」を選び、値を変更します。

 か  を押して変更しましょう。

チャンネル設定 23区 522 頁				
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
13	42	---	入	自動
14	14	14	切	自動
15	15	15	切	自動

手順3 はじめての設定 (つづき)



:「42」はどこからでてきた数字なの？



: ➡ 取扱説明書 134 ページ～の「地域番号と放送局一覧表」をご覧ください。「tvk」の「受信 CH」が「42」となっています。この数値に従って変更します。



:なるほど。「ポジション」「14」の受信 CH を「38」にすれば「テレビ埼玉」、
「15」の受信 CH を「46」にすれば「ちばテレビ」が映るんだ。

チャンネル設定 23区		5/22 頁		
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
13	42	---	入	自動
14	38	14	切	自動
15	46	15	切	自動



:そのとおりです。CATV などの場合、リモコンに設定している受信 CH が本機と異なるので、このように変更が必要になります。CATV 会社から提供されるリモコンが、「tvk」の場合 13CH に設定されて、本機の設定では 7CH に設定されていたので、映らなかったというわけです。



:G コードを使って予約録画をしたいときは、受信 CH を変更したポジションのガイド CH も変更します。

チャンネル設定 23区		5/22 頁		
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
13	42	42	入	自動
14	38	38	切	自動
15	46	46	切	自動



:ガイド CH???



:ガイド CH は G コード予約機能に必要な番号です。異なった番号が設定されていると、G コード予約機能が動きません。正しい番号を設定しましょう。



:どれを参考にすればいいの？



: ➡ 取扱説明書 38 ページの「ガイドチャンネル一覧表」をご覧ください。地域と放送局によってこの番号は決まっています。「テレビ神奈川 (tvk)」のガイド CH は「42」となっています。この数値に従って変更します。



:なるほど、受信 CH を変更した放送局のガイド CH もこの表を参考にして変更すればいいんだね。



:さて、次にカーソルを「スキップ」の欄に移動してください。「入」になっていると、せっかく受信 CH を変更して映るようになっても、そのチャンネルをとばして選局してしまいます。

チャンネル設定 23区		5/22 頁		
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
13	42	42	入	自動
14	38	38	切	自動
15	46	46	切	自動



:受信 CH を変更したポジションは「入」を「切」にしてください。

チャンネル設定 23区		5/22 頁		
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
13	42	42	入	自動
14	38	38	入	自動
15	46	46	入	自動



:あ！放送中の番組が映った！



:スキップの設定を「切」にしたので放送中の番組が画面に表示されます。変更が終わったら、テレビで映っていた放送局すべてが映るか確認してください。



:放送局が全部映るようになった！



:それでは ➡ 16 ページ「番組表の設定を確かめる」に進んでください。

設定を変更する例 2



: 住んでいるマンションの地域は東京都 23 区で、マンション全体が CATV からテレビ番組の受信サービスを受けています。本機のリモコン番号と合っているのに映らない放送局があるのはどうして？

■テレビで映る放送局

映っている放送局名	表示 CH	映っている放送局名	表示 CH
NHK 総合	1 CH	テレビ埼玉	11 CH
NHK 教育	3 CH	テレビ東京	12 CH
日本テレビ	4 CH		CH
東京MXテレビ	5 CH		CH
TBS	6 CH		CH
tvk	7 CH		CH
フジテレビ	8 CH		CH
ちばテレビ	9 CH		CH
テレビ朝日	10 CH		CH

■本機で映る放送局（赤字の放送局が映らない）

映っている放送局名	表示 CH	映っている放送局名	表示 CH
NHK 総合	1 CH	テレビ埼玉	11 CH
NHK 教育	3 CH	テレビ東京	12 CH
日本テレビ	4 CH		CH
東京MXテレビ	5 CH		CH
TBS	6 CH		CH
tvk	7 CH		CH
フジテレビ	8 CH		CH
ちばテレビ	9 CH		CH
テレビ朝日	10 CH		CH



: CATV が提供している放送局の受信 CH を変更している可能性があります。この場合、「受信 CH」を手動で変更する必要があります。「受信 CH」をテレビで映る表示 CH と同じ番号にしてみましょう。



: あれ？「ポジション」の「5」は「東京 MX テレビ」が映る「14」であっているのに！？どこを変更するの？



: では、東京 MX テレビが映るようにしてみましょう。「5」の「受信 CH」を選んでください。

チャンネル設定 23区 2/22 頁				
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
4	4	4	切	自動
5	14	14	切	自動
6	6	6	切	自動



: 「14」をポジションと同じ「5」にしてみてください。

チャンネル設定 23区 2/22 頁				
ポジション	受信CH	ガイドCH	スキップ	微調整
4	4	4	切	自動
5	5	14	切	自動
6	6	6	切	自動



: あ！映りました！



: ほかの映らない放送局も同じ要領で「受信 CH」を変更してみてください。



: 放送局すべて映るようになったわ！



: 「ガイド CH」の番号は「受信 CH」に合わせて変更するの？



: 「ガイド CH」は決まった番号なので、このままで OK です。放送局の「ガイド CH」が異なるときは、変更してください。



: それでは、➡ 16 ページ「番組表の設定を確かめる」に進んでください。

手順 4 番組表の準備



番組表の設定を確かめる



見たいチャンネルが全部映るようになったら、どのチャンネルも録画予約が簡単にできるように、番組表の準備をしましょう。



1



メニュー を押す

メニュー画面が表示されます。

2

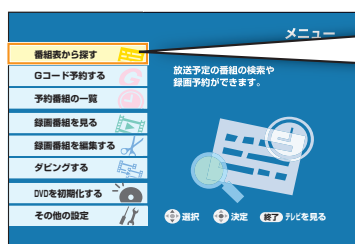



「番組表から探す」を選び、**決定** を押す

「番組表 メインメニュー」が表示されます。

このとき、メッセージが表示されるのは、受信 CH を変更したためです。

3

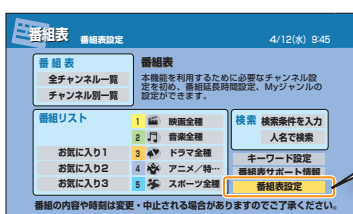

「番組表設定」を選び、**決定** を押す

4



テレビ朝日系列のチャンネル番号かどうか確かめます。


番組表のデータを受信する時刻です。

「番組表設定」画面の設定内容を確認する

本機の地上アナログ放送の番組表システムには、「ADAMS」を使って表示します。

※ ADAMS: テレビ朝日系列の地上アナログ放送の電波によって番組データを配信するシステムです。各地で受信可能な局の番組を配信します。本機の画面に記載されている番組表とは ADAMS から得る事ができる番組表の事を意味します。ADAMS を受信できない地域の方は、Gコードをご活用ください。設定内容について知りたいとき、変更したいときは、➡取扱説明書 33 ページをご覧ください。

5



「受信確認」を選び、**決定** を押す

番組表データが受信できるかどうかのテストをします。**(番組表データそのものはここでは受信しません。)**
約 5 分程で、結果が表示されます。

受信確認でエラーメッセージが表示されたときは、以下の理由が考えられます。



- ・ ADAMSサービスの休止期間中である(およそ深夜1:00~5:00)
→ 休止期間以外の時間に、再度「受信確認」をしてください。
- ・ テレビ朝日系列を受信できない地域である富山、福井、山梨、鳥取、島根、高知、宮崎、徳島
→ 番組表はご利用になれません。

その他にも考えられる理由があります。➡取扱説明書148ページをご覧ください。



:受信確認ができた旨のメッセージが表示されたら、次は番組表に表示される地上アナログ放送のチャンネルを確認します。

6

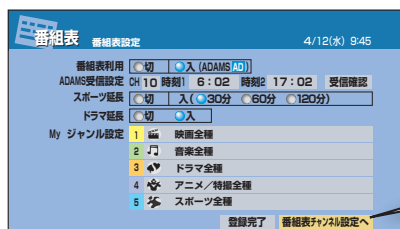

「番組表チャンネル設定へ」を選び、決定を押す



:「チャンネル表示局登録」画面が表示されます。チャンネル表示局の追加や変更について、詳しくは➡取扱説明書 33 ページをご覧ください。

地上放送 [23区]					
登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード
1	1	1	1	1	A800-031
2	16	16	16	16	A800-041
3	3	3	3	3	A800-004
4	4	4	4	4	A800-004
5	14	14	14	14	A800-016
6	6	6	6	6	A800-005
7	42	42	42	42	A800-009
8	8	8	8	8	A800-006

- ※1: 名称の変更方法は➡取扱説明書 33 ページをご覧ください
※2: CHコード表は➡取扱説明書 35 ページをご覧ください

- 1 番組表で表示するチャンネルを指定します。
「✓」をはずしたチャンネルは、番組表で表示されません。
方向ボタンで、表示/非表示したいチャンネルの「✓」を選び決定を押すと、「✓」のつけはずができます。
- 2 番組表などで表示する表示CHです。
名称は変更※1することができます。
- 3 CHコードを入力/変更することができます。
CHコード※2を入れなければ、番組表の情報は取得されません。
- 4 この欄に表示される放送局(チャンネル)が番組表に表示されます。



:本機を通して映る地上アナログ放送の放送局名があるか確認します。



:受信チャンネルを変更した放送局も、ちゃんと表示している！

地上放送 [23区]					
登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード
9	9	9	9	9	A800-010
10	10	10	10	10	A800-007
11	38	38	38	38	A800-012
12	12	12	12	12	A800-008
13	42	42	42	42	A800-009
14	46	46	46	46	A800-010
15	38	38	38	38	A800-012
16	16	16	16	16	

手順 4 番組表の準備 (つづき)



: 設定した地域の放送局と一致する**受信 CH**を追加したので、ポジションにあった放送局名が表示されます。ポジションと異なる重複している方の「登録」に付いている「✓」をはずしてください。



: 受信チャンネルを変更した放送局は表示されないみたい…

番組表 チャンネル表示局登録 1/8 頁 4/12(水)13:20

地上放送 [23区]

登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード	チャンネル名
✓	1	1		1	A800-031	NHK総合
	2	16		16		
✓	3	3		3	A800-041	NHK教育
✓	4	4		4	A800-004	日本テレビ
✓	5	5		5		
✓	6	6		6	A800-005	TBSテレビ
✓	7	7		7		
✓	8	8		8	A800-006	フジテレビ

全チャンネル表示/順変更 登録完了



: 放送局と一致しない**受信 CH**に変更したので、「CH コード」を入力する必要があります。リモコン「5」のCHコード欄を選んで「決定」を押してください。

番組表 チャンネル表示局登録 1/8 頁 4/12(水)13:20

地上放送 [23区]

登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード	チャンネル名
✓	1	1		1	A800-031	NHK総合
	2	16		16		
✓	3	3		3	A800-041	NHK教育
✓	4	4		4	A800-004	日本テレビ
✓	5	5		5		
✓	6	6		6	A800-005	TBSテレビ
✓	7	7		7		
✓	8	8		8	A800-006	フジテレビ

CHコード入力

全チャンネル表示/順変更 登録完了



: 「5」は東京 MX テレビが映るので、「CH コード」は「A800-016」を入力します。

番組表 チャンネル表示局登録 1/8 頁 4/12(水)13:20

地上放送 [23区]

登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード	チャンネル名
✓	1	1		1	A800-031	NHK総合
	2	16		16		
✓	3	3		3	A800-041	NHK教育
✓	4	4		4	A800-004	日本テレビ
✓	5	5		5	A800-016	東京MXテレビ
✓	6	6		6	A800-005	TBSテレビ
✓	7	7		7		
✓	8	8		8	A800-006	フジテレビ

CHコード入力

全チャンネル表示/順変更 登録完了



: 入力が終わったら、 を押してください。



: チャンネル名に「東京 MX テレビ」が表示されたわ！

番組表 チャンネル表示局登録 1/8 頁 4/12(水)13:20

地上放送 [23区]

登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード	チャンネル名
✓	1	1		1	A800-031	NHK総合
	2	16		16		
✓	3	3		3	A800-041	NHK教育
✓	4	4		4	A800-004	日本テレビ
✓	5	5		5	A800-016	東京MXテレビ
✓	6	6		6	A800-005	TBSテレビ
✓	7	7		7		
✓	8	8		8	A800-006	フジテレビ

全チャンネル表示/順変更 登録完了




: この要領で、ほかの放送局も「CH コード」を入力していきます。



「登録」の欄に「✓」がついていないとチャンネルが番組表に表示されません。項目を選び を押して、「✓」のつけはすしをすることができます。詳しくは ➡ 取扱説明書 33 ページをご覧ください。

7



番組表 チャンネル表示局登録 2/18 頁 4/12(水) 13:20

登録	ポジション	受信CH	CHロゴ	表示CH	CHコード	チャンネル名
✓	9	9		9	A800-010	ちばテレビ
✓	10	10		10	A800-007	テレビ朝日
✓	11	11		11	A800-012	テレビ埼玉
✓	12	12		12	A800-008	テレビ東京
	13	13		13		
	14	14		14	A800-016	東京MXテレビ
	15	15		15		
	16	16		16		

全チャンネル表示/順変更 登録完了

確認が終わったら、「登録完了」を選び、 を押す



あとは地上アナログ放送の番組表データが受信されるまでお待ちください。
番組表データは ➡ 16 ページ手順 ④「番組表設定」画面の受信時刻 1・2 の時間に受信されます。



番組表が表示されたあとは、簡単に録画予約することができます。番組表を使った予約方法などは ➡ 基本操作早わかりや、➡ 取扱説明書 57 ページをご覧ください。

おつかれさまでした！

基本的な設定は以上です。設定を変えたいときや、本冊子に書かれていない操作方法は、目的に応じて各説明書をご覧ください。

それぞれの取扱説明書には主に以下のことについて書かれています。



導入編（本冊子）

- ・ 本機の基本的な接続と初期設定のガイド

基本操作早わかり

- ・ 本機の基本的な操作のガイド

取扱説明書

- ・ 本機の操作
- ・ 本機の機能設定
- ・ トラブルガイド（困ったときには…）
- ・ さくいん

©2006 Toshiba Corporation
無断複製および転載を禁ず



古紙配合率70%再生紙を使用しています

株式会社 **東芝**

デジタルメディアネットワーク社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

*所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

79101756
® PM0025861010